



# Ouverture sécurisée du couvercle en cas de blocage

*PANIFORM*  
*TRADIFORM*  
*DIVIFORM+*  
*DIV-R*  
*DIV*




# Ouverture sécurisée du couvercle en cas de blocage

**1** DIV / DIV-R / DIVIFORM+ /  
TRADIFORM



PANIFORM / FULLMATIC

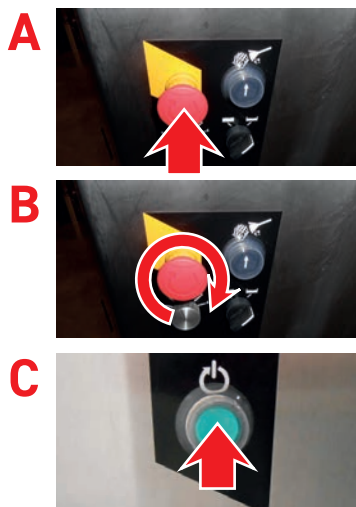

**2** Essayer d'ouvrir le couvercle sans outil et **sans forcer**



**Si l'ouverture est impossible,  
passer à l'étape 3.**



# Ouverture sécurisée du couvercle en cas de blocage

**3** Enclencher l'arrêt d'urgence



**4** Retirer les tôles latérales à l'aide d'un gros tournevis plat (X4 par coté)




**5** Desserer le cable d'alimentation et tirer dessus




# Ouverture sécurisée du couvercle en cas de blocage

- 6** Retirer la tôle arrière à l'aide d'un gros tournevis plat (x4)

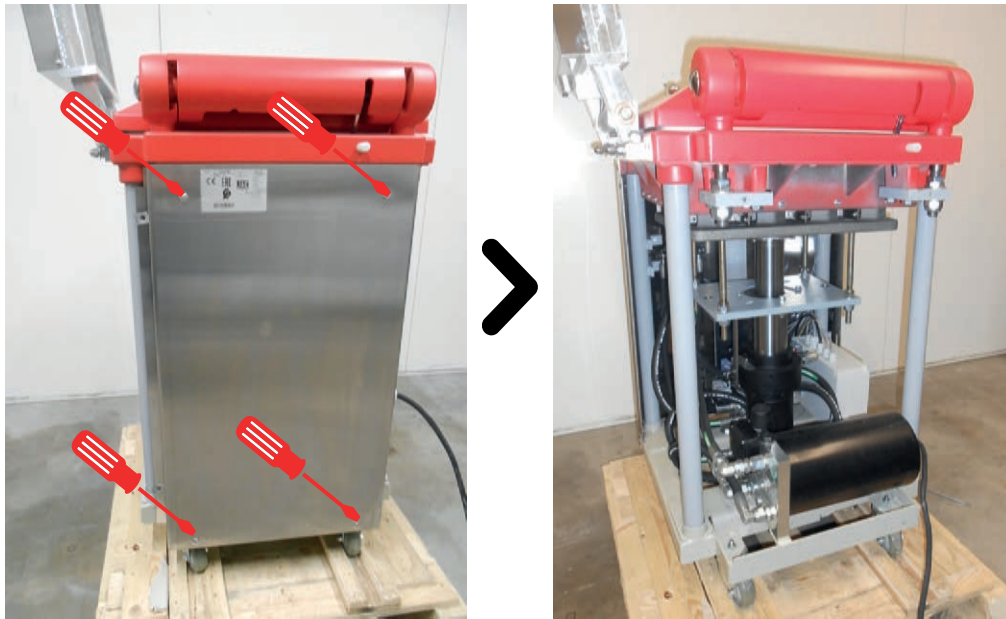


- 7** Mettre la poignée en position verrouillée

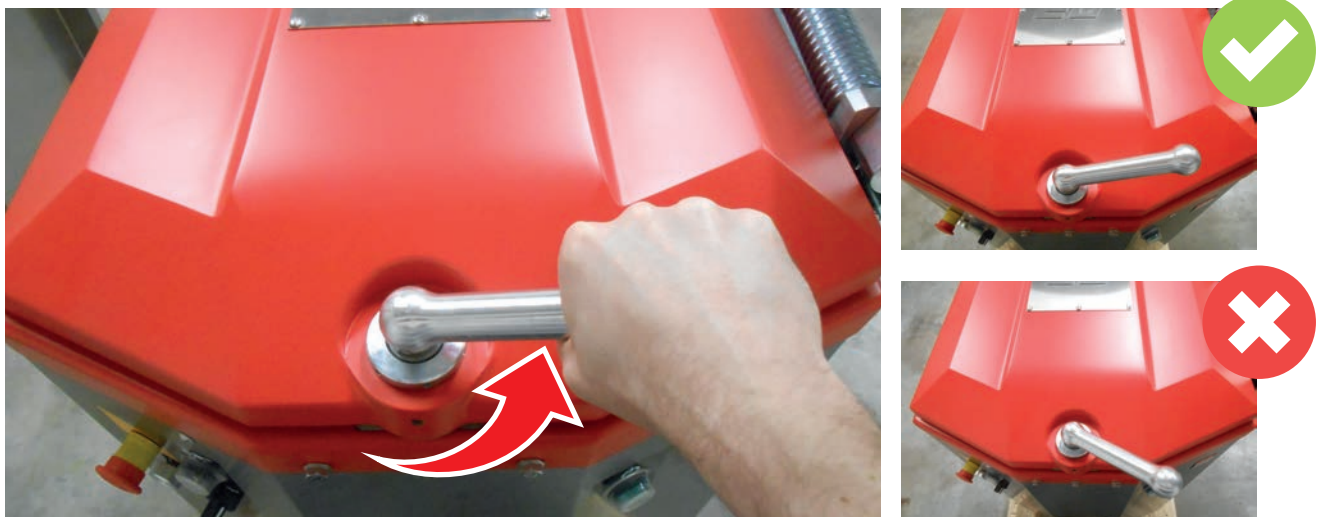

- 8** Dévisser de quelques tours l'écrou inférieur des supports de bielles (X1 par coté)




**Ne surtout pas dévisser entièrement et dévisser du même nombre de tours des deux cotés.**

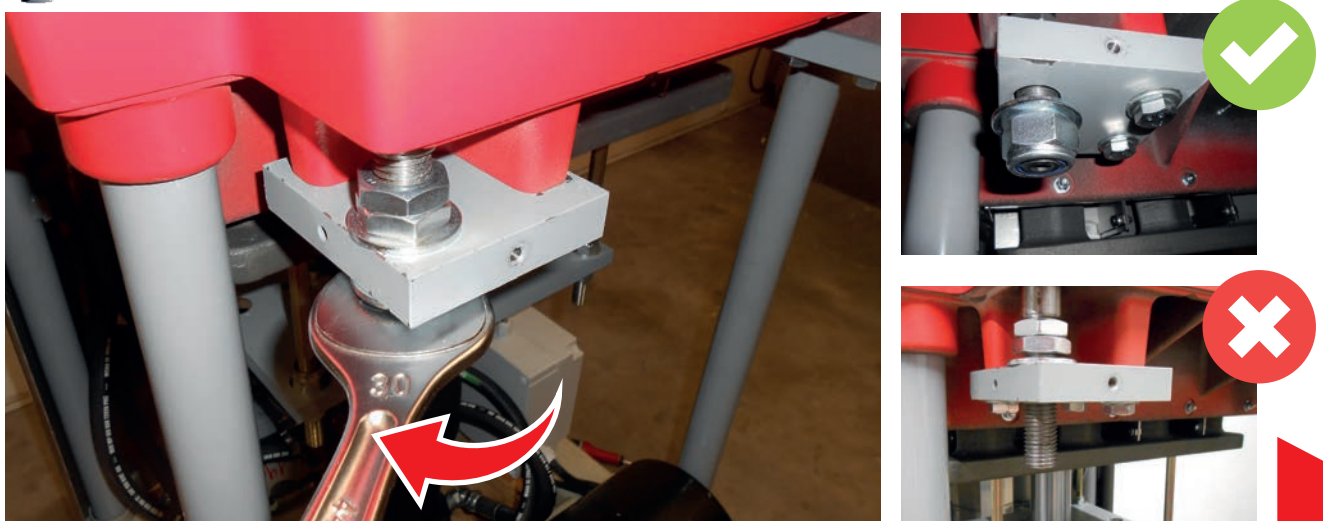

# Ouverture sécurisée du couvercle en cas de blocage


- 9** Dévisser de quelques tours l'écrou supérieur des supports de bielles (X1 par coté)  
 Cette action à pour effet de faire monter les bielles

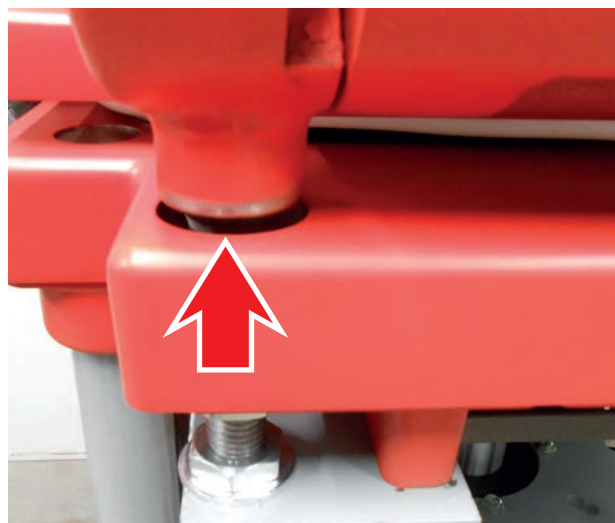

- 10** Attendre 15 minutes que la pâte s'échappe




- 11** Resserrer l'écrou supérieur des supports de bielles (X1 par coté) afin de pouvoir ouvrir le capot

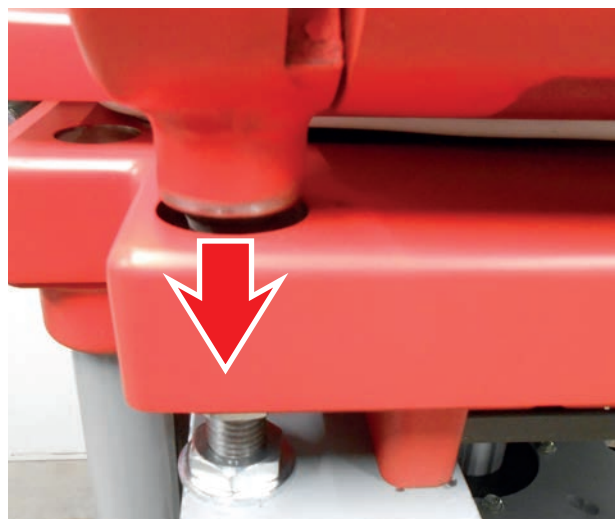

# Ouverture sécurisée du couvercle en cas de blocage

- 12** Resserrer l'écrou inférieur des supports de bielles (X1 par coté)  
Effectuer un réglage capot

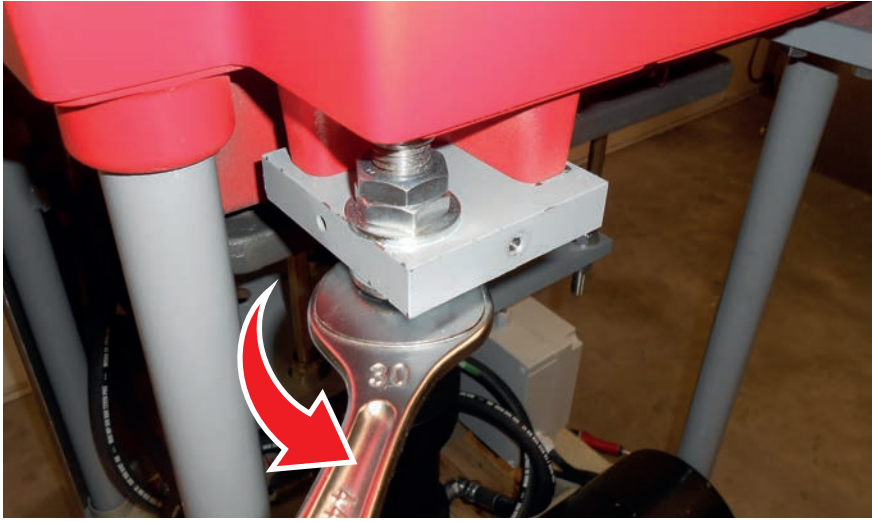

- 13** Ouvrir le capot et vider la cuve



- 14** Remonter les tôles arrières et de cotés

- 15** Votre machine est prête !